

UTILISATION

Produit conçu pour une utilisation en intérieur, à température ambiante (10-35 ° C) et sans exposition directe aux rayons UV. Important: après l'installation, attendez 48 heures avant utilisation.

ESSAI PRÉLIMINAIRE

Coala Coversafe™ a été développé pour être amovible sur la plupart des substrats. Néanmoins, la diversité des substrats étant très importante, il appartient à chaque utilisateur de vérifier l'adéquation du film avec le substrat en question, en effectuant des tests dans les conditions d'utilisation prévues. N'appliquez pas Coala Coversafe™ si votre substrat a une peinture / vernis avec une adhérence insuffisante.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas d'endommagement d'un substrat.


PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Avant l'application, il est impératif de s'assurer que le support est lisse, propre, dégraissé et sec. Si vous nettoyez le substrat avec un produit, assurez-vous que le substrat est complètement sec avant d'appliquer le film Coala Coversafe™.

1 SURFACE PLATE - MÉTHODE HUMIDE - FORTEMENT RECOMMANDÉE POUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 300 MM



1. Si la surface est carrée ou rectangulaire, couper directement au bon format (exemple : 690x690mm pour une table 700x700mm). Laisser un jour de 5 mm tout autour au bord de la table. Si la surface est de forme complexe, et seulement dans ce cas, laisser un surplus qui sera coupé au cutter et enlevé à la fin de l'installation.

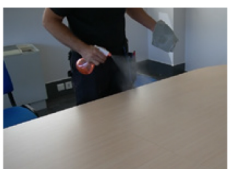

2. Humidifiez le support avec de l'eau savonneuse (environ 5-10% de liquide vaisselle) à l'aide d'un spray ou d'un brumisateur.



3. Appliquer le film avec son liner sur la surface humide, liner (dos) vers le haut.



4. Retirez le film protecteur pour révéler la face adhésive.



5. Humidifiez soigneusement la surface adhésive avec de l'eau savonneuse à l'aide d'un spray ou d'un brumisateur.




6. Retourner le film et appliquer la surface adhésive sur la table (2 personnes si grande surface). Ajustez la position du film en le faisant glisser.



7. Humidifiez légèrement la surface du film et appliquez une légère pression avec la raclette fournie sur toute la surface, en partant du centre et en allant vers les bords pour évacuer l'eau.



8. Appliquez plus de pression avec la raclette pour chasser complètement l'eau (sur toute la surface, du centre vers les bords). Pour garantir une adhérence optimale, l'eau doit avoir totalement disparu.

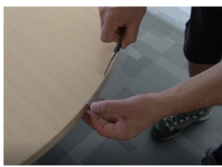

9. Si nécessaire (forme complexe), découpez l'excédent de film avec un cutter (3 mm en arrière du bord du support). N'appliquez pas trop de pression car cela pourrait rayer le support.



2 SURFACE PLATE - MÉTHODE SÈCHE - FORTEMENT POUR DES LARGEURS INFÉRIEURES À 300 MM



1. Coupez le film à la taille requise compte tenu des débordements



2. Retirez environ 2 cm du Liner (dos) et appliquez le film. Retirez ensuite env. 20 cm du Liner (sans coller le film).



3. Appliquez le film à l'aide de la raclette fournie, en faisant un angle de 45 ° entre la surface de la raclette et le film.




4. Retirez le Liner étape par étape et continuez à appliquer le film avec la raclette, toujours en commençant par le centre vers les bords.



5. Coupez l'excédent ou rebordez le champ sous la table. Si vous coupez en retrait, coupez avec un cutter (3 mm en arrière du bord du support - n'appuyez pas trop fort, sinon vous risquez de le rayer). En cas de rebordement, laissez au moins 3 cm sous la table.

3 POIGNEES DE PORTE

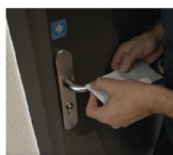

1. Mesurer la longueur de la poignée à protéger et couper l'excès de film.
Si la circonférence de la poignée l'exige aussi, retailler les bandes pour éviter qu'elles ne se chevauchent trop.



2. Retirez le Liner.



3. Appliquez le film (zone non prédécoupée) sur la partie convexe de la poignée (partie arrondie vers l'extérieur). Appliquez une pression avec vos pouces.



4. Appliquez les bandes prédécoupées une à une autour de la poignée. Appliquez une pression avec vos pouces. Appliquez d'abord les bandes du dessous, puis les bandes sur le dessus.

4 LES ÉTIQUETTES COVERS SAFE™




Astuce Coala Coversafe™!

Pour les surfaces planes, appliquez l'étiquette sur le support avant de commencer à appliquer le film.

5 MÉTHODE DE RETRAIT



1. Soulevez le coin avec un cutter, en prenant soin de ne pas endommager le support.

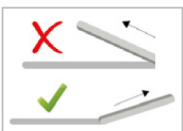

2. Pour un retrait propre, tirez doucement le film vers vous en gardant un angle de 70 ° à 80 ° et procédez par petites zones.



3. En cas de résidus de colle après élimination, nettoyer avec un chiffon imbibé d'acétone ou d'alcool (isopropylique, éthanol). Vérifiez au préalable que le produit utilisé n'endommage pas le support ou la peinture ...



COALA COVERS SAFE™

GERGONNE
The Adhesive Solution



antalis™